


TOPMONTERET METALLISTE

Nogle køkkener leveres/opstilles med *topmonteret* metalliste for at stabilisere køkkenkorpus. Når en stenbordplade monteres på skabskorpus med topmonteret metalliste, opstår udfordringen når bordpladen *ligger af på* enten selve metallisten og/eller skruen som benyttes til fastgørelse af selve metallisten. Udfordringen opstår dels ved oplægning af pladen, samt ved montering af pladen, da pladen kan skure hen ad eller støde på hhv. metalliste eller skrue. Ydermere er der en ophøjet risiko for brækage når pladen ligger af/støtter på et skruehoved.

Metalliste

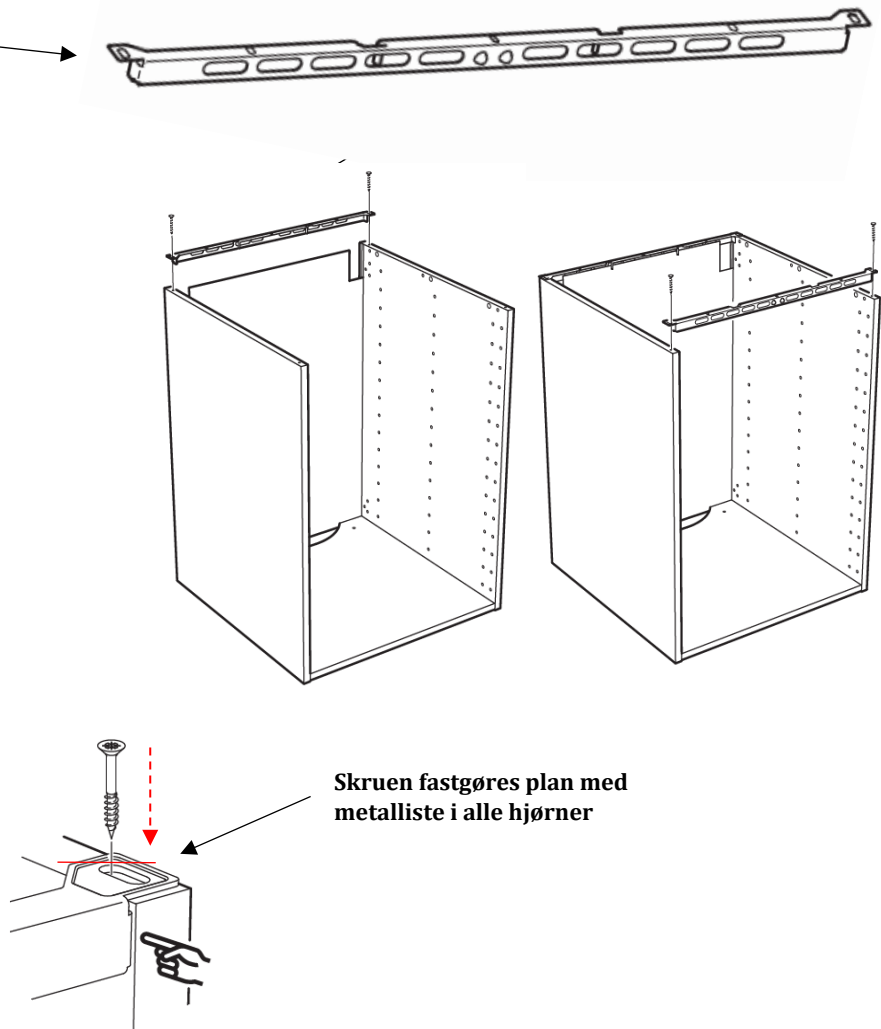


MASONITLISTE PÅ KORPUS

For at sikre korrekt og risikofri oplægning og montering af bordplade på skabskorpuser med topmonteret metalliste, skal der monteres masonitlister på skabskorpussider – se eksempler. Masonitlisterne skal blot være en smule tykkere/højere end metallisten. Når bordpladen ligges op på masonitstykkerne vil den uhindret ligge **henover**, men **ikke af på**, metalliste eller skruer.

Dimensioner:	Højde	- ca. 3 mm høj (plan med overkant metalliste)
	Bredde	- ca. 16-38mm bred (korpusside bredde)
	Længde	- tilpasses let med en hobbykniv, listesaks eller lign. så den passer mellem de 2 metallister, der er monteret på for- og bagkant

Montering af masonitlister:

Masonitlisterne placeres på korpuser overkant som vist på billederne herunder. Masonitlisterne vendes med ru side mod korpuser og glat side op og fasthøres med eks. hæfteklammer (min. længde på hæfteklammer; 10mm). Således vil bordpladen let og uhindret kunne skubbes på plads på korpuser.

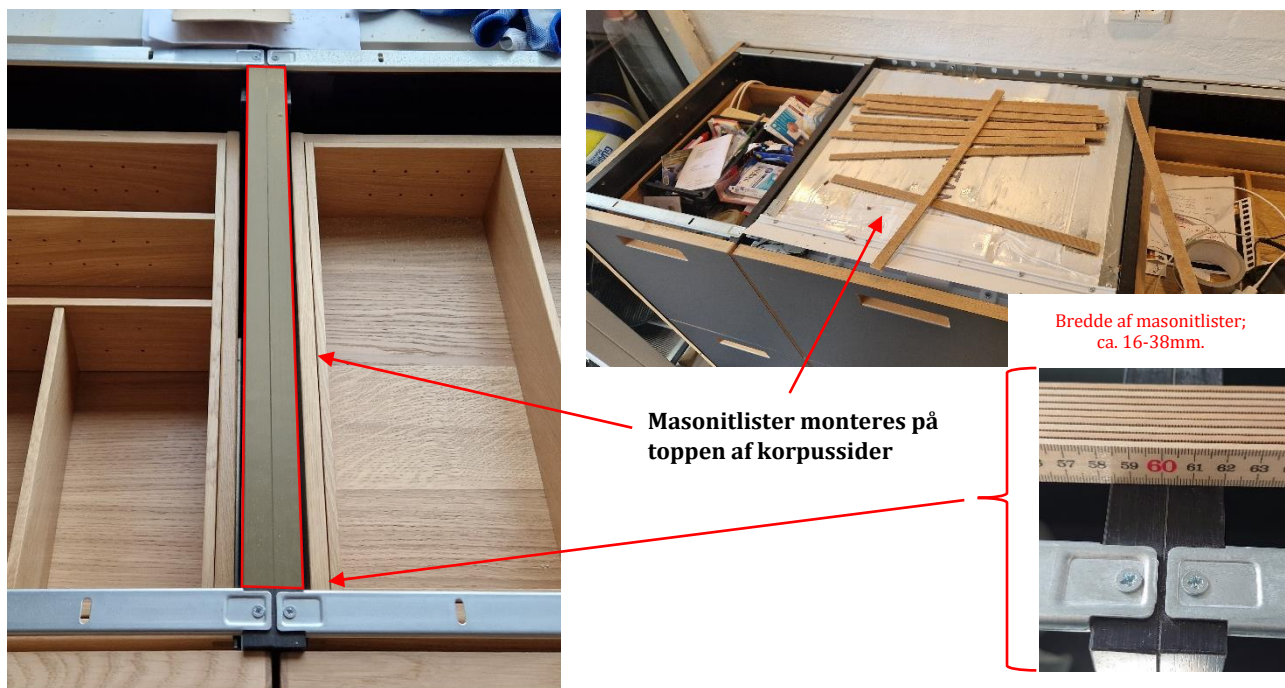

På www.bswebshop.dk kan du købe færdigtilpassede masonitlister (610mm x 20mm) i pakker af 20 stk., som er klar til montering.